

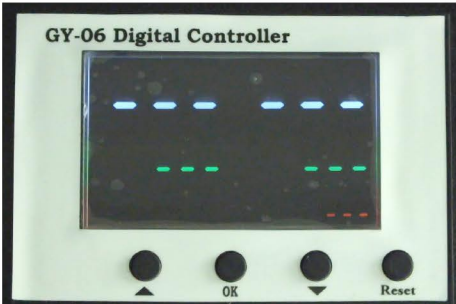




## כיוון הטמפרטורה והזמן

		
<p>יש ללחוץ על OK הטמפרטורה תדלק בחלק התחתון, בעזרת לחיצה על החיצים יש לכוון את הטמפרטורה הנדרשת בדרך כלל 180-200 מעלות צלזיוס</p>	<p>יש ללחוץ על OK : ובעזרת החיצים לבחור ב: C על מנת לעבוד במעלות צלזיוס</p>	<p>יש להדליק את המכשיר על התצוגה יופיעו קווים</p>
		
<p>לחיצה נוספת על OK : ליציאה ממצב כיוון טמפרטורה וזמן</p>	<p>יש ללחוץ על OK הזמן יידלק בחלק התחתון, בעזרת לחיצה על החיצים יש לכוון את הזמן בהתאם למוצר הנדרש</p>	

## הוראות גיהוץ ולחיצה

1. יש להניח את הכובע במכשיר ובעזרת הידית לסגור את המכשיר, בעזרת הבורג יש לכוון את הלחץ ואז להוציא את הכובע
2. יש להדליק את המכשיר ולהמתין עד שהמכשיר יתחמם ויגיע לטמפרטורת ההפעלה וישמע צפצוף
3. יש למקם את הכובע במכשיר ולאחר מכן לסגור את המכשיר
4. יש להמתין עד שישמע צפצוף ואז להוציא בעדינות את הכובע מהמכשיר
5. על מנת לגהץ מוצר נוסף יש לחזור על שלבים 3,4 בהתאמה
6. בסיום השימוש יש לכבות את המכשיר ולהוציאו מהחשמל